


BEAMУ СТЕЛЛАЖ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



Перечень деталей и фурнитуры

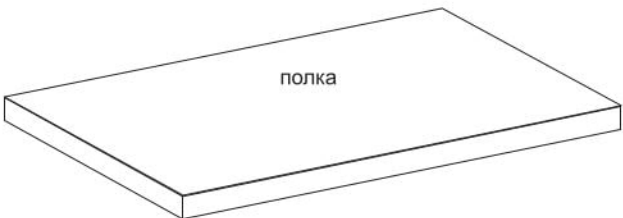


Требующийся инструмент



Количество деталей и фурнитуры					
Количество полок, шт.	Пластиковые заглушки, шт.	Соединитель, шт.	Стойка, шт.	Длинный луч, шт.	Короткий луч, шт.
3	8	-	4*	6	6
4	8	4**	4*/8**	8	8
5	8	4**	4*/8**	10	10
6	8	4**	4*/8**	12	12


* - количество стоек для неразборной стойки стеллажа
**- количество деталей для разборной стойки стеллажа

1

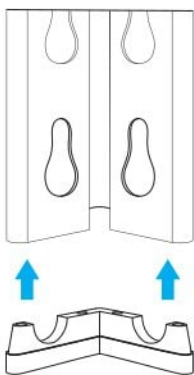


Рекомендовано собирать стеллаж вдвоём. Установите пластиковые заглушки по обеим сторонам стойки. Повторите эту операцию со всеми четырьмя стойками.

2

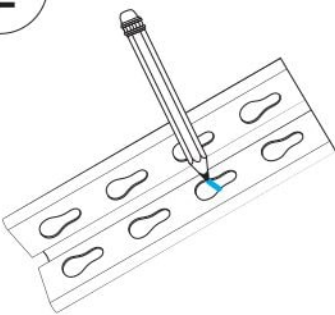


Можете положить для удобства стойки на пол. Отметьте на каждой стойке места установки полок. Помните, что нижняя полка должна крепиться не выше 30 см от уровня пола.

3

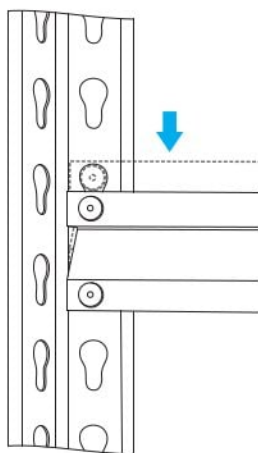


Возьмите короткий луч. На лежащие на полу стойки, установите короткий луч в отверстия посередине так, чтобы фиксаторы у луча входили в отверстия на стойке.

4

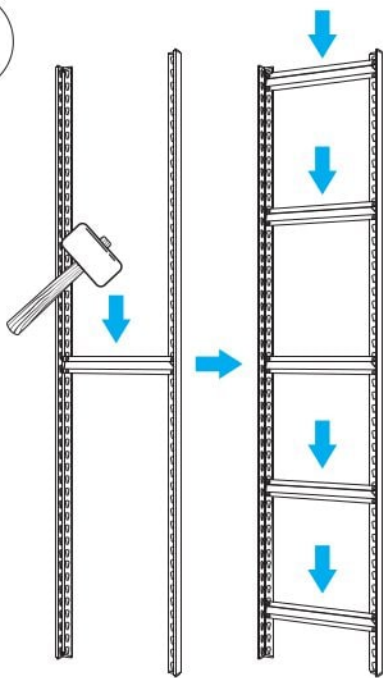


Убедитесь, что фиксаторы на луче вошли в отверстия на стойке и нанесите, если необходимо, несколько ударов по лучу с помощью киянки для надёжной фиксации луча. После установки луча в середине стоек повторите процедуру установки с остальными короткими лучами на стойках, согласно проставленной разметки.

5

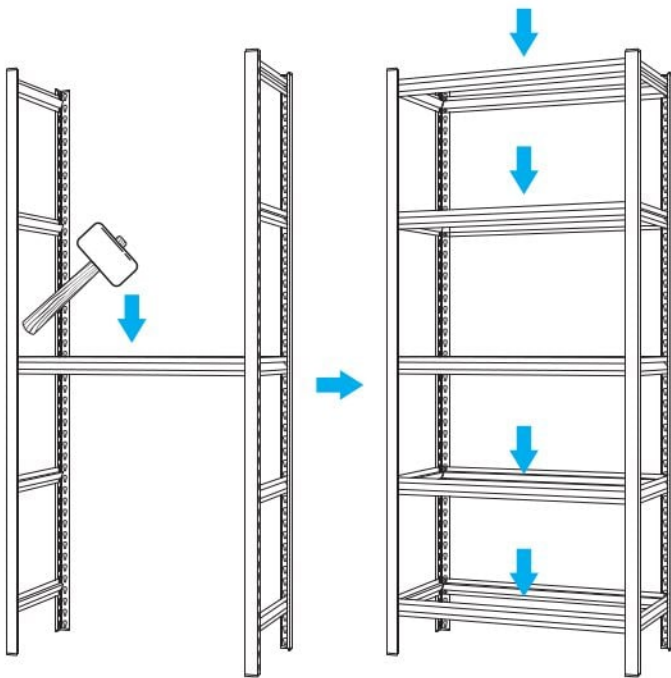


Возьмите длинный луч. Установите первые два луча по центру стоек и зафиксируйте их несколькими ударами киянки, если это необходимо. Повторите процедуру с остальными длинными лучами.

6

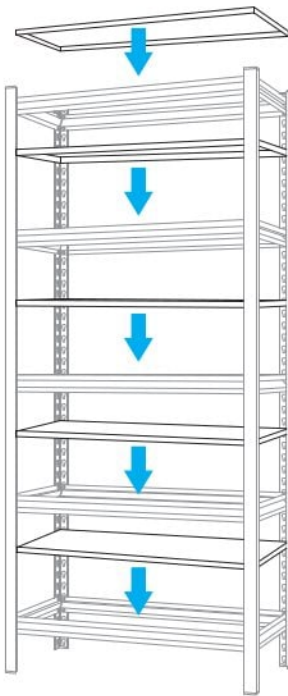

Установите полки, вложив их в готовый каркас.

7

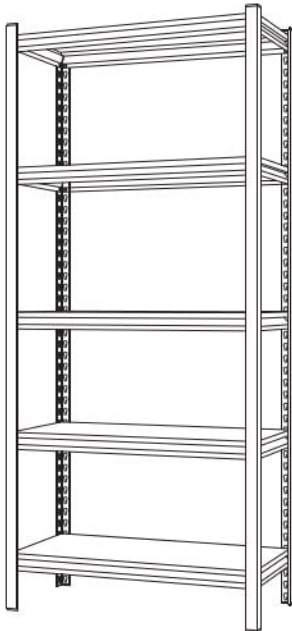

Стеллаж собран!



Условия эксплуатации

- Загрузку стеллажа производить, начиная с нижней полки.
- Загруженность полок должна быть распределена равномерно. Более тяжёлые предметы необходимо распределять на нижних полках стеллажа. **Не допускается превышения указанных нагрузок на полку.**
- При нагрузке на стеллаж свыше 400кг нижняя полка должна быть установлена не выше 150мм от пола, расстояния между полками при этом не более 450мм.
- Не допускаются механические повреждения и ударные нагрузки на стеллажи. Нагруженный стеллаж необходимо предохранять от разнообразных сотрясений и ударов.
- **Запрещается вставать на полки стеллажа ногами, облокачиваться на стеллаж и прилагать воздействия иной силы.**
- Не допускается эксплуатация стеллажей с поврежденными элементами конструкции.
- Изготовитель **не несёт ответственность за эксплуатацию стеллажа в неисправном состоянии** и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях нарушений рекомендаций хранению, эксплуатации; проведения ремонта неквалифицированными лицами; умышленной порчи.
- Стеллаж может эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности не более 60%. Во время эксплуатации стеллаж должен быть защищен от нагрева.
- Необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы стеллажа.



Правила транспортировки: Стеллаж в разобранном виде транспортируется в упаковке завода-изготовителя всеми видами транспорта без ограничения по расстоянию. В процессе транспортировки упаковка должна быть надёжно закреплена на транспортном средстве и защищена от попадания грязи, влаги и атмосферных осадков. **Правила хранения:** Хранить в упаковке производителя при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности не более 60%. **Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца** со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи - 12 месяцев со дня изготовления товара **при условии соблюдения Потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки. Срок службы изделия - 10 лет.**