


Перечень деталей и фурнитуры

Требующийся инструмент

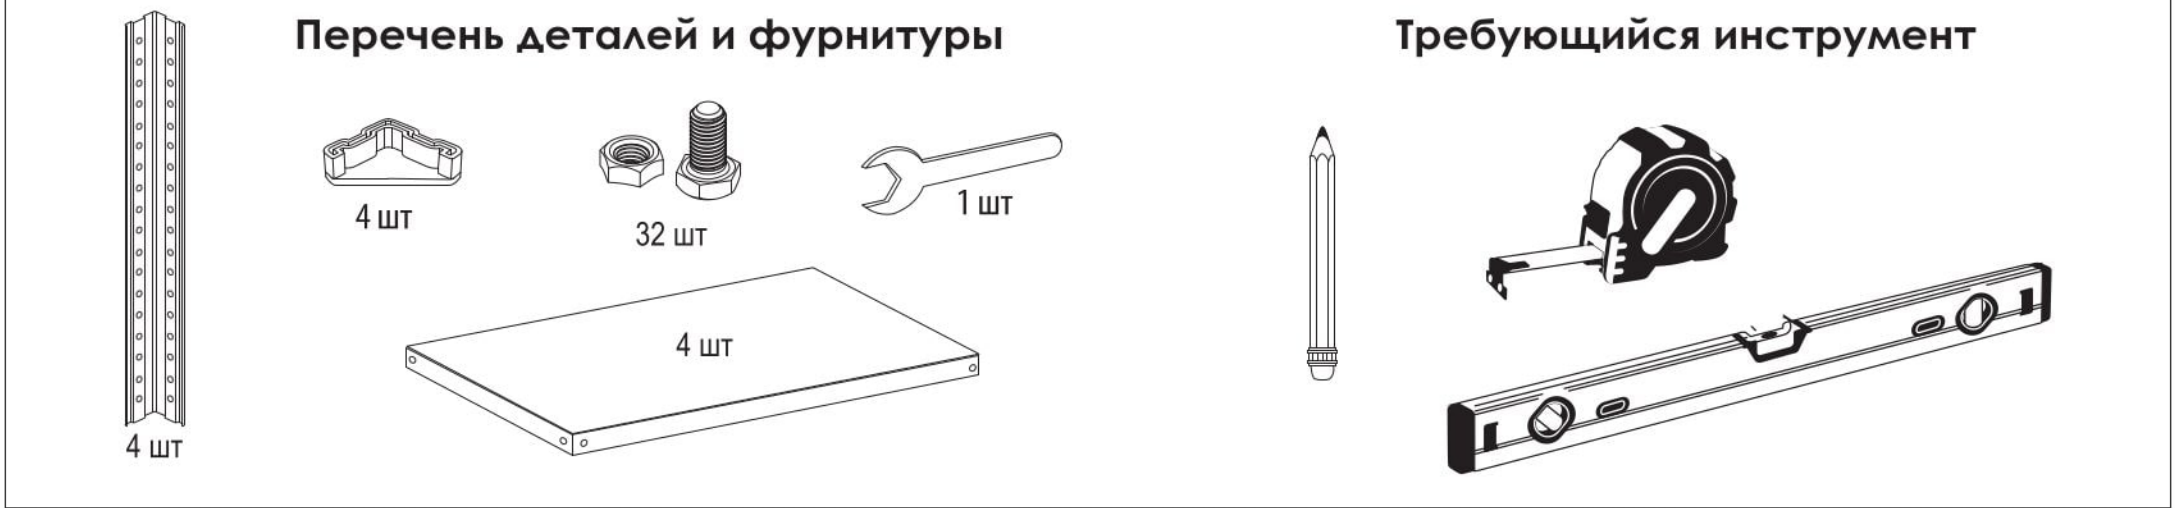

- 1

1. Закрепите на торцевой поверхности 4 стоек (с углублением под соединение) пластиковые заглушки.
- 2


2. Отметьте на каждой стойке места установки полок, в зависимости от размеров укладываемого груза. Шаг перфорации стоек 25мм позволяет установить полки на удобной высоте. Нижняя полка должна крепиться на высоте не выше 30см от уровня пола.
- 3

3. На ровной горизонтальной поверхности расположите две стойки. В отмеченных ранее местах закрепите верхнюю и нижнюю полку при помощи болтов и гаек к стойкам.
- 4


4. Затем по заранее нанесённым меткам установите промежуточные полки и закрепите их напрямую болтами и гайками.
- 5

5. Далее аналогичным образом на полках закрепите две оставшиеся стойки.
- 6

6. Подняв стеллаж в вертикальное положение и установив на ровную поверхность, проведите проверку диагоналей стеллажа, при необходимости выровняйте. Произведите окончательную затяжку всех болтовых соединений.

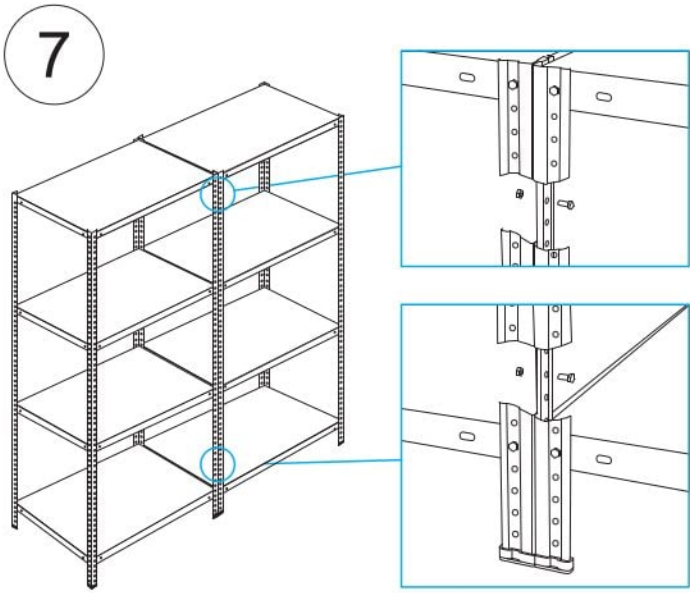

7. Для соединения стеллажей в ленту соберите отдельно стеллажи (см.выше 1-6 шаги). Затем состыкуйте стеллажи поперечными сторонами друг к другу и соедините их между собой в четырех точках болтами и гайками через отверстия в стойках под верхней полкой (не ниже 100 мм) и над нижней полкой (не выше 100 мм). Соединенные стеллажи необходимо закрепить к стене (крепеж в комплект не входит).

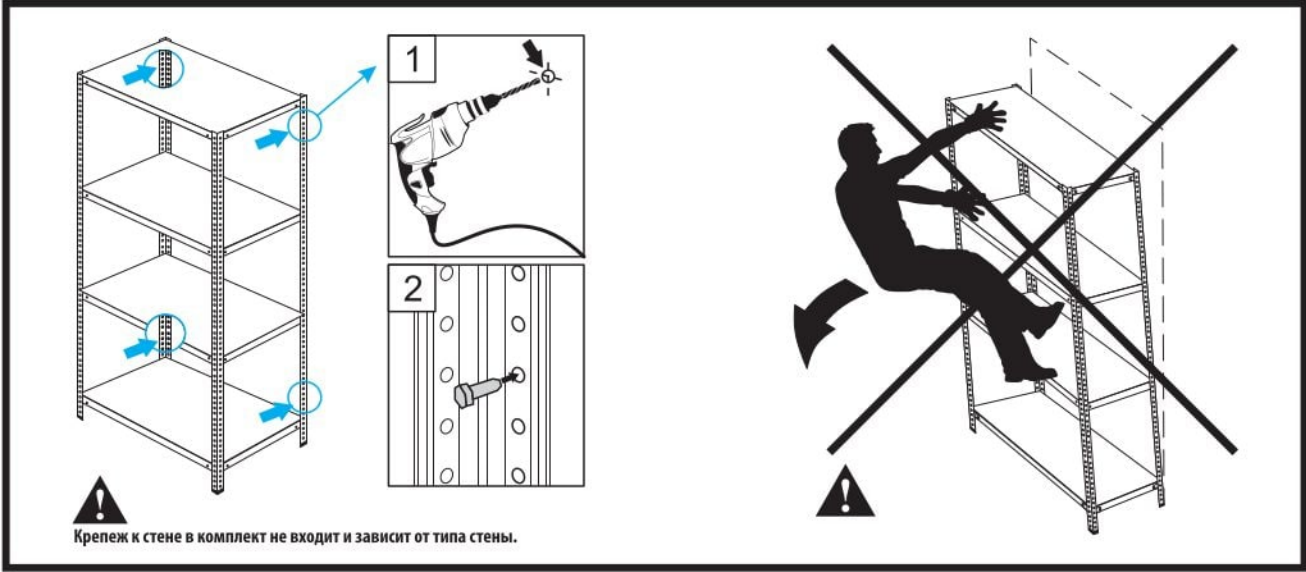

Условия эксплуатации

- Загрузку стеллажа производить, начиная с нижней полки.
- Загруженность полок должна быть распределена равномерно и не превышать 30 кг. Более тяжёлые предметы необходимо распределять на нижних полках стеллажа. Не допускается превышения указанных нагрузок на полку.
- Для вашей безопасности стеллаж должен иметь крепление к стене не менее, чем в 4 точках. Крепление к стене осуществляется через отверстия в стойках, с помощью дюбель-гвоздей (в комплект не входят).
- Запрещается вставать на полки стеллажа ногами, облакачиваться на стеллаж и прилагать воздействия иной силы.
- Не допускаются механические повреждения и ударные нагрузки на стеллажи. Нагруженный стеллаж необходимо предохранять от разнообразных сотрясений и ударов.
- Не допускается эксплуатация стеллажей с поврежденными элементами конструкции. Изготовитель не несёт ответственность за эксплуатацию стеллажа в неисправном состоянии и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях нарушений рекомендаций по хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.
- Стеллаж может эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности не более 60%. Во время эксплуатации стеллаж должен быть защищен от нагрева.
- Необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы стеллажа.
- Для устойчивого положения стеллаж необходимо установить на жесткой горизонтальной поверхности. Отклонение пола от горизонтали не более 2 мм на один погонный метр. Стойки стеллажа должны быть установлены строго вертикально, полки должны быть установлены строго горизонтально. Проверку проводить строительным уровнем.

Правила транспортировки: Стеллаж в разобранном виде транспортируется в упаковке завода-изготовителя всеми видами транспорта без ограничения по расстоянию. В процессе транспортировки упаковка должна быть надёжно закреплена на транспортном средстве и защищена от попадания грязи, влаги и атмосферных осадков. **Правила хранения:** Хранить в упаковке производителя при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности не более 60%. **Гарантийный срок эксплуатации изделия - 2 года** со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 2 года со дня изготовления товара **при условии соблюдения Потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки. Срок службы изделия - 10 лет.**